



Einbauanleitung zu Stromabnehmer STA-Z-AW-8

Räder aus beiden Drehstellen entfernen. In beide Drehgestell-Haltezapfen ein Loch mit 0.8mm \varnothing zur Durchführung der Stromabnehmer-Stifte bohren (Bild 1).

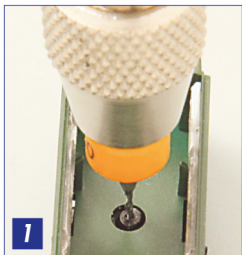

Stromabnehmer STA-Z-AW-8 in beide Drehgestelle einsetzen und festkleben (Bild 2). Das Metallplättchen dient dazu, dass der Stromabnehmer wegen der Vertiefung im Drehgestell flach aufliegt.

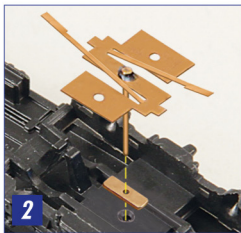

Räder und Achsen reinigen und in die Achshalterungen einsetzen (Bild 3). **Wichtig:** Die Achsen müssen so eingesetzt werden, dass die isolierte Radseite bei einem Drehgestell z.B. auf der linken Wagenseite und beim andern Drehgestell auf der rechten Wagenseite liegt – oder umgekehrt! Die Stromabnehmerlaschen so justieren, dass der Wagen durch den Reibungswiderstand nicht zu stark gebremst wird.





Bild 4 zeigt einen Anschluss-Stift des Stromabnehmers im Wageninnern. Die im Lieferumfang enthaltenen Buchsen werden an die Litzen eines Verbrauchers angelötet und anschliessend auf die Anschluss-Stifte aufgesteckt (Bild 5). Litzen nicht mit Anschluss-Stift verlöten!

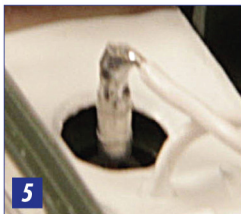

Achtung: Nicht für Kinder unter 15 Jahren geeignet, wegen funktions- und modellbedingter scharfer Kanten und Spitzen und verschluckbarer Kleinteile. Bei Zuwiderhandlung auf eigene Gefahr.